

Technische Daten / Technical specifications

Stromversorgung / Power supply:

5V / 30mA über / via USB

USB-Anschlusskabel / USB connection cable:

USB A – USB C

For Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android and Linux

Installation:

Plug and Play

Abmessungen / Dimensions:

51 x 39 x 14 mm

Gewicht / Weight:

16 g



WEEE DE94635635

© 2026 CSS MicroSystems GmbH

Gebrauchsanweisung: SwitchBox_V3.0 DE

Instructions for Use: SwitchBox_V3.0 EN

Support: support@csslabs.de

#16397 V3.0 DE

DE/EN (EU)

**GEBRAUCHS
ANWEISUNG**

**INSTRUCTIONS
FOR USE**


Multi2 Switch Box Key Switch Box Mouse Switch Box USB C



CSS
MICRO SYSTEMS

Die Switch Boxen dienen zum Anschluss von einem oder zwei Bedienelementen (Tastern oder Sensoren) an Computer, Tablets u. ä.. Sie simulieren Tasten- oder Mausfunktionen. Damit können zahlreiche Lern- und Kommunikationsprogramme bedient werden.

The switch boxes are used to connect one or two switches or sensors to computers, tablets, etc. They simulate button or mouse functions. This allows numerous learning and communication software to be operated.

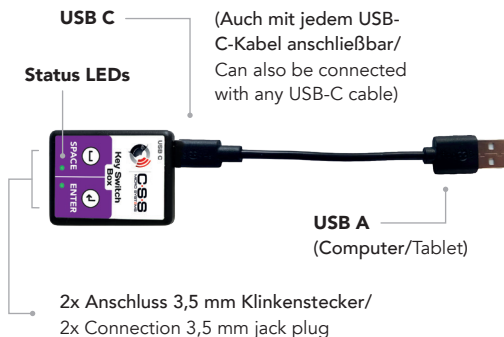

Die **Funktionen** können entweder über zwei einzelne Taster mit 3,5 mm Mono-Klinkenstecker oder einen Sensor mit zwei Funktionen (z. B. Blas-Saug-Sensor Hy-Pneumax) mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker ausgelöst werden.

The **functions** can either be triggered via two individual buttons with a 3.5 mm mono jack plug or a sensor with two functions (e.g. Hy-Pneumax sipp and puff switch) with a 3.5 mm stereo jack plug.

#20124-C Key Switch Box:
Tasten Space und Enter/
Keyboard Keys Space and Enter



#20127-C Mouse Switch Box:
Mausklick links und rechts/
Mouse click left and right



#20126-C Multi2 Switch Box:
10 Kombinationen
einstellbar mit Drehschalter/
10 combinations
adjustable with rotary switch

